

## 7. Требования безопасности

- 7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.
- 7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
- 7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.
- 7.6 Запрещается разбирать светильник.

## 8. Свидетельство о приёмке

Светильник FLED-SL 085.1 (КАРЕ) признан годным к эксплуатации.

№ партии \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Количество изделий в партии \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.  
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:

- 9.1 На изделие, имеющее механические повреждения.
- 9.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.
- 9.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

## Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164  
на гарантийный ремонт светильника FLED-SL 085.1 (КАРЕ)

№ партии \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_ штамп торгующей организации

Ремонт произведен \_\_\_\_\_ дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Световое КАРЕ

**FLED-SL 085.1**

(сертификат TC RU C-RU.HP.15.B.00919/20)



FireLED  
• everlasting light

ООО "Вентаус"  
141108, Московская область,  
г. Щёлково, ул. Заводская,  
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru

### 1. Назначение и область применения


Интерьерный световой короб с внутренней подсветкой применяется для рекламных и информационных целей, для показа рекламных сообщений или в качестве информационных указателей и знаков.

### 2. Комплектность поставки:

- световой короб и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Баннерная ткань в комплект не входит.

### 3. Габаритные размеры светового короба FLED-SL 085.1 (КАРЕ)

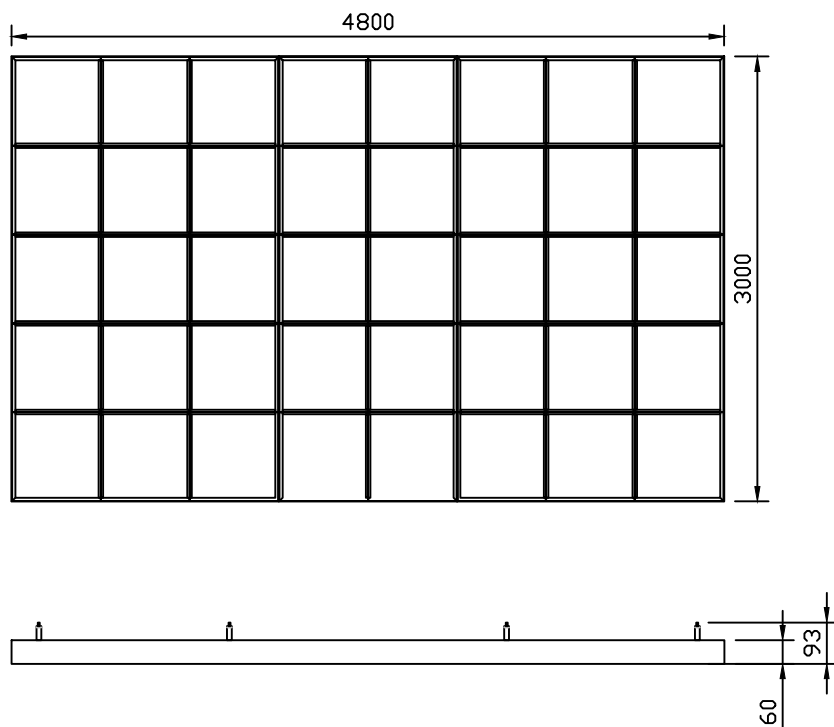

### 4. Технические характеристики

- Параметры питающей сети	198÷242 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность	98 Вт
- Ток входной	___ А
- Ток пусковой	< 10А
- Коэффициент мощности (Cos φ)	> 0.95
- Коэффициент пульсации	≤ 1%
- Светодиоды	28 / 28 SMD
- Количество LED панелей	> 40 шт.
- Цветовая температура, К	3000 / 4000 (5000 под заказ)
- Цвет корпуса (стандарт)	белый / черный
- Габариты, мм	индивидуальные
- Тип рассеивателя	матовый
- Угол рассеивания	120
- Класс светораспределения	П
- Класс электробезопасности	II
- Вид климатического исполнения	УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур	-10 ... +45
- Степень защиты оболочки	IP 20
- Габаритные размеры св. короба, Д×Ш×В	___ × ___ × ___ мм
- Масса светового короба, нетто / брутто	___ г / ___ г

### 5. Установка и правила эксплуатации:

Произвести монтаж согласно Инструкции подключения.

**ВНИМАНИЕ!** Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светового короба во избежание выхода его из строя.